

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定と簡単な操作を説明しています。詳しい操作説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書で参照していただくページは(→○○)で表示しています。

## 準備の流れ

**接続  
しよう！**

1


テレビとつなぐ



ビデオデッキ  
をつなぐ場合

チューナー(地上デジタル)  
内蔵テレビをつなぐ場合

CATV(ケーブル)  
テレビをつなぐ場合

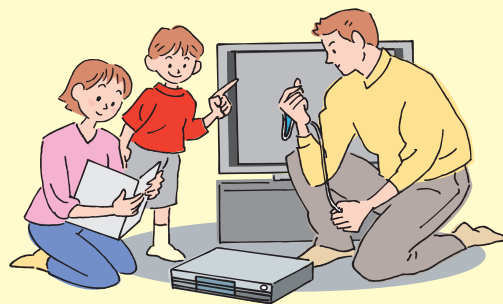

2

電源コードをつなぐ



3

お使いのテレビを設定  
〈接続するTVタイプの設定〉



4

お住まいの地域を設定  
〈受信チャンネルの設定〉



5

番組表を受信する

これで準備は完了です。



6

さあ！使ってみよう



**設定  
しよう！**


**受信  
しよう！**

わからない  
ときは？


DVD 関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>


## テレビ・ビデオとつなぐ

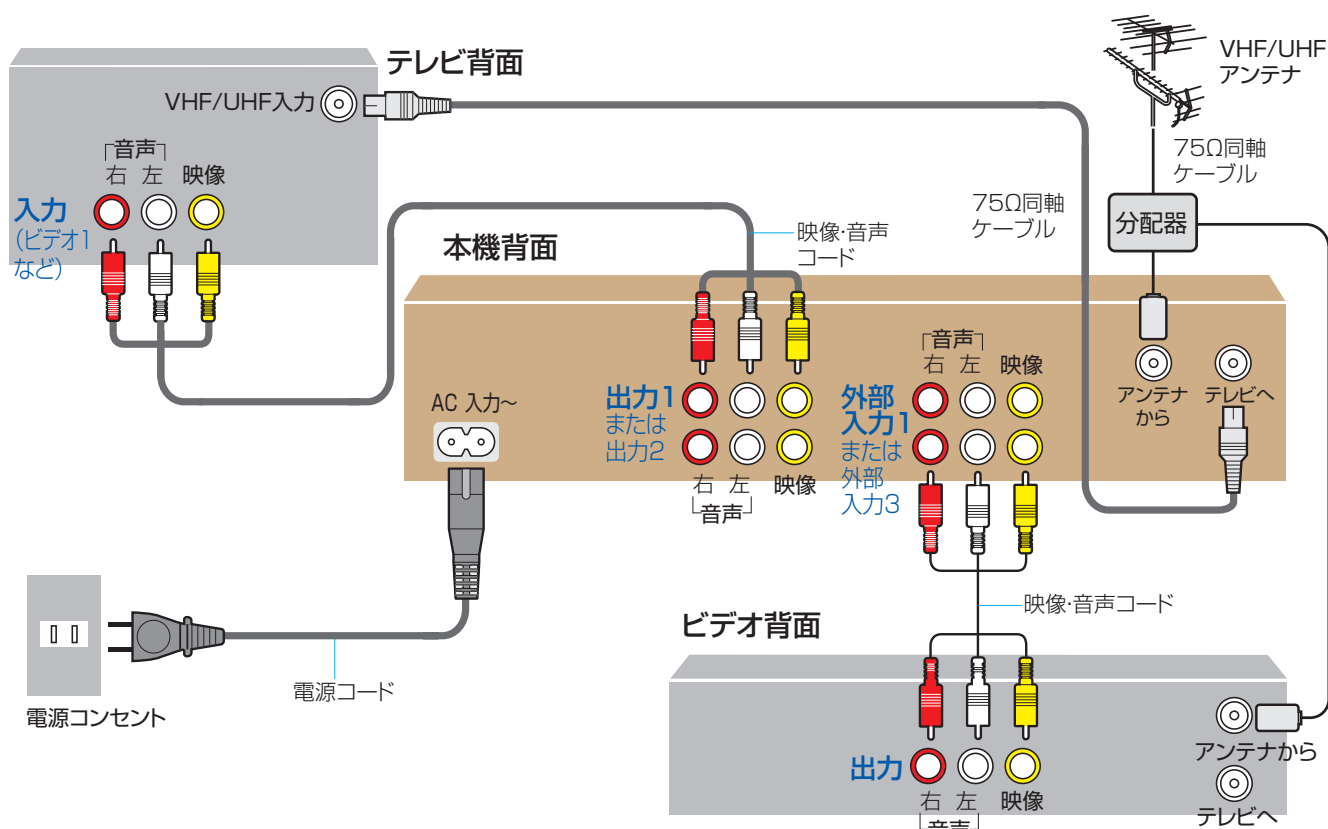

## 地上デジタル・BS・CS チューナー内蔵テレビとつなぐ

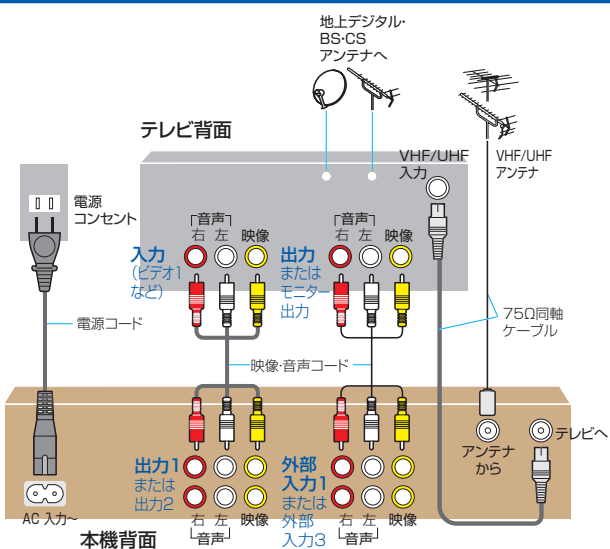

## ケーブルテレビとつなぐ

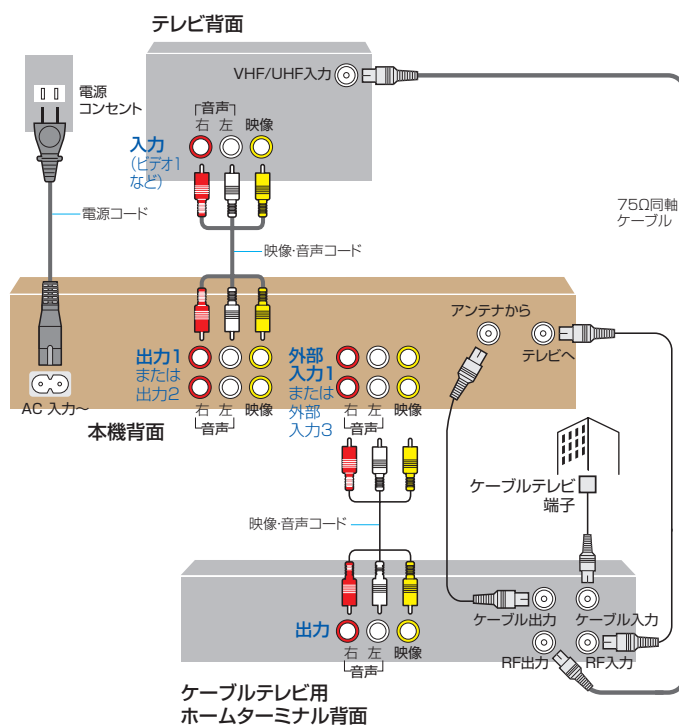

■より高画質で楽しむ ➡ 「S端子またはD端子で」(→13)

■ステレオシステムで楽しむ ➡ 「アンプと」(→16)

# 準備 2 設定しよう!



## ●テレビの準備

テレビの電源を入れ、  
本機を接続した入力に  
切り換える。  
(ビデオ1など)

まず、初期設定画面  
を開いて…




### 初期設定

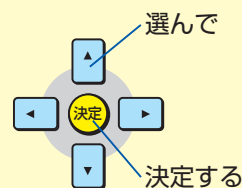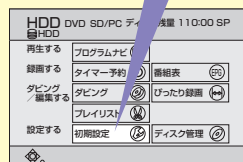


## お使いの テレビ を設定





### 接続

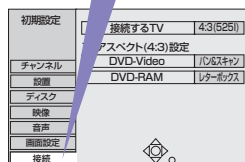

### 接続するTV

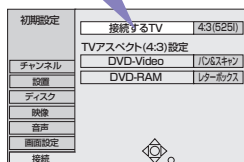

### お使いのテレビ タイプを選ぶ

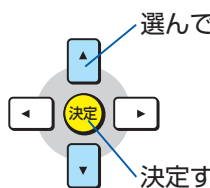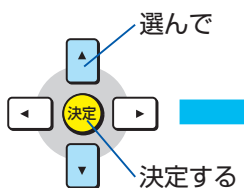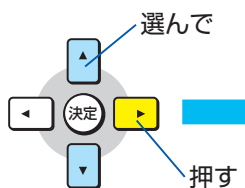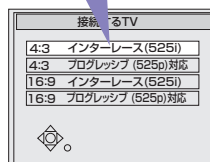


●設定を終了するには→リターン(戻る)を数回押す


画面比	標準
	4:3
ワイド	16:9
プログレッシブ	対応していない インターレース
	対応している プログレッシブ

## お住まいの 地域 を設定




### チャンネル

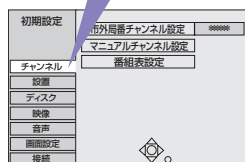

### 市外局番チャンネル

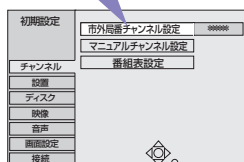

### お住まいの地域の市外局番

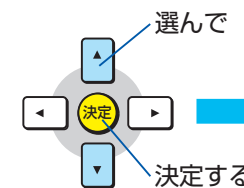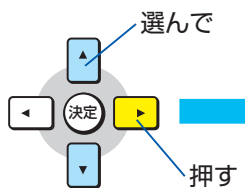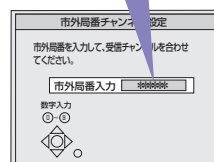

●設定を終了するには→リターン(戻る)を数回押す



設定が始まり、完了すると番組表の設定情報が表示される。

うまく設定できなかったときなどに→「マニュアルチャンネル設定」(→24)

# 準備 3 受信しよう!



## 電源を切る

(送信時刻に電源が入っているとデータの受信ができません)

10:50

電源を切った状態  
(時計が合っていない場合はデータを受信できません)

EPG 11:05

データ受信中  
(数十分かかります。この時に電源を入れるとデータを受信できません)

11:35

受信完了






- 番組表データ送信時刻は取扱説明書(→19)をご覧ください。
- 時刻が合っていない場合は、取扱説明書(→27)をご覧ください。
- 番組表データ受信には1日程度かかる場合があります。

# 操作







# さあ!使ってみよう

## 録る

HDD (本体) に録画してみよう。

- 1  録画先を選ぶ
- 2  録画するチャンネルを選ぶ
- 3  録画モード 画質を選ぶ  
→XP→SP→LP→EP  
(高画質) (標準) (長時間) (長時間)
- 4  録画を始める  
•止めるとき → 





さらに便利な使い方  
■番組表から予約

- 1  番組表を開く
- 2  予約したい番組を選び  
 選んで  
 決定する
- 3  予約内容を確認し  
 決定する

本機で、DVD-Rに直接録画することはできません  
DVD-Rに番組を保存したいときは、まずHDDに録画してから、DVD-Rにダビングしてください。

## 見る


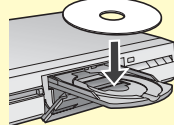

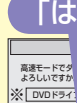


録画した内容を見てみよう。

- 1  再生/1.3倍速 再生する  
•止めるとき → 
- さらに便利な使い方  
■番組一覧から再生
- 1  番組一覧を開く
- 2  「ビデオ」を選ぶ  
 選んで  
 決定する
- 3  再生したい番組を選び  
 選んで  
 決定する  
•選んだ番組が再生されます。

録画中にも  
番組一覧から  
選んで簡単に  
再生できます

## 残す

HDDからDVDにダビングしてみよう。

- 1  (本体) ディスクを入れる  
  
試しにダビングするときは書き換え可能なDVD-RAMをお使いください。
- 2  ダビング ダビングしたい番組を再生中に押す
- 3  「はい」を選ぶ  
 選んで  
 決定する  
•ダビングを開始します。

※ 5X高速記録対応のDVD-RAMまたは8X高速記録対応のDVD-Rに高速モードでダビングする場合のみ[◀▶]で「最高速モード」か「静音モード」が選べます。



### お知らせ

●ダビングしたDVD-Rを他のプレーヤーで再生するには  
→「ファイナライズ」(→61)で再生専用ディスクにする

# 操作

## どっちも録り

●どっちも録りとは2つの番組を同時に録画できる機能です。

### ■HDD（本体）に2番組を同時に録画

1 HDD 録画先を選ぶ

2 チャンネル 録画するチャンネルを選ぶ

3 録画モード 画質を選ぶ  
→XP→SP→LP→EP  
(高画質) (標準) (長時間) (長時間)  
HDD SP CH


4 録画 録画を始める  
例) レコーダー 1 を選んでいる時  
本機 録画ランプ点灯

5 レコーダー選択 レコーダーを切り換える  
本機  
例) レコーダー 1 から2へ


6 手順 2～4 をくりかえす  
本機 録画ランプが2つ点灯した状態になります

### ●録画を止める

レコーダー選択 止めたい番組を選び




停止 押す  
本機

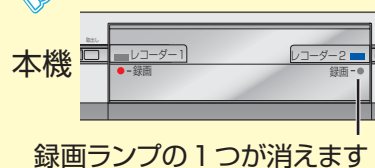


### ●もう一方の録画も止める

レコーダー選択 録画番組を表示し



停止 押す  
本機

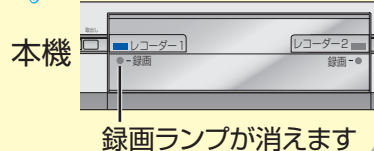

### ■番組表から予約


レコーダー 1、2 を選択する必要はありません。同じ時間帯から2番組まで録画できます。

1 番組表 Gガイド 番組表を開く

2 予約したい番組を選び  
選んで 決定する

3 予約内容を確認し 決定する

4 手順 2～3 をくりかえす

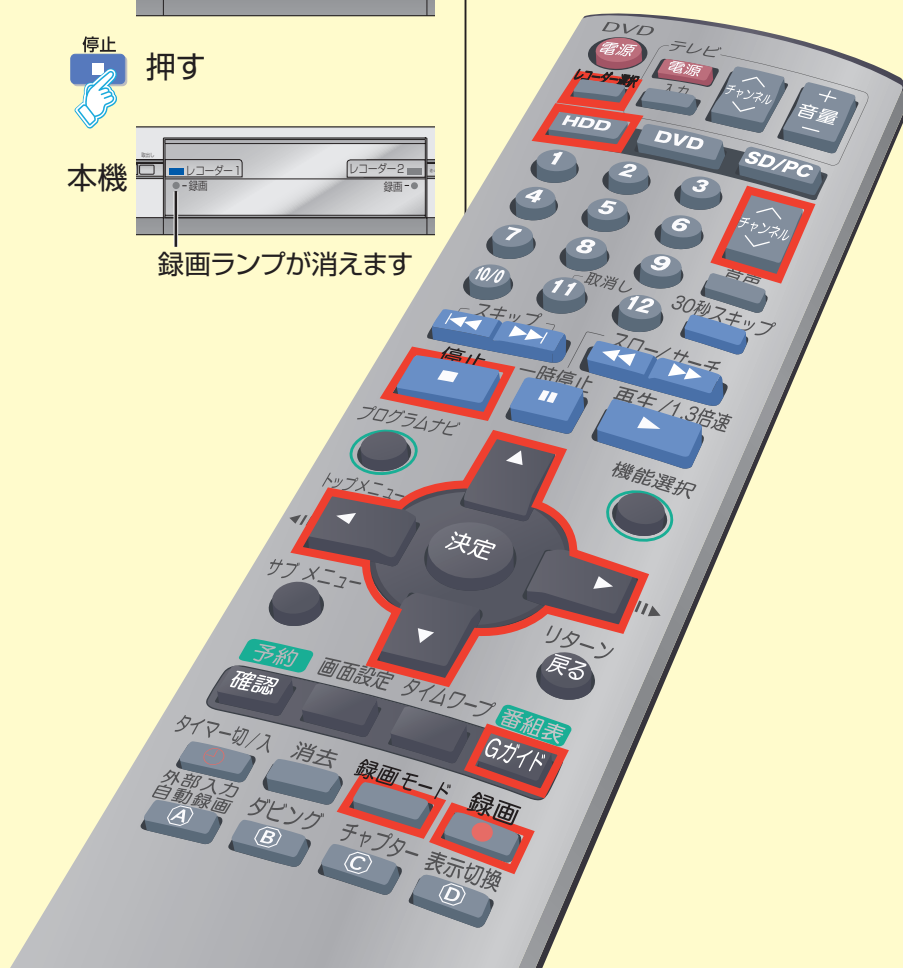



# どっちも録り Q & A

## Q

(質問)

- レコーダー 1、レコーダー 2、どちらを操作しているのかわからない。





## A

(回答)

本体表示窓をご覧ください。

ドライブ選択表示



点灯時

レコーダー 1 が  
操作できます。  
ドライブを選択して  
操作してください。

点灯時

レコーダー 1 で  
録画中です。

点灯時

レコーダー 2 が  
操作できます。  
ドライブを選択して  
操作してください。

点灯時

レコーダー 2 で  
録画中です。

レコーダー選択



でレコーダーが切り換えられます。

HDD

DVD

でドライブが切り換えられます。

- レコーダー 1 とレコーダー 2 に違いはあるのか？



違いはありません。レコーダー 1、2 どちらを選んでも同じように録画できます。

- HDD に録画した場合、レコーダー 1 とレコーダー 2 は区別されて記録されるのか？



レコーダー 1、2 どちらで録画したかに関係なく、録画を開始した順番で HDD に記録されます。

- 再生時にレコーダー 1 とレコーダー 2 を指定する必要があるのか？



レコーダー 1、2 どちらが選ばれていてもかまいません。再生したい番組が記録されているドライブ (HDD、DVD) を選択してください。


- DVD-RAM に 2 番組を同時に録画できるのか？



できません。HDD に 2 番組を同時に録画、あるいは HDD に 1 番組と DVD-RAM に 1 番組を同時に録画することができます。

- 1 番組を予約録画中にもう 1 番組を録画開始できるのか？



できます。電源が「切」の時は  で電源を入れてから操作してください。

- 2 番組を同時に録画するときには、レコーダー 1 → レコーダー 2 の順で録画しなければならないのか？



レコーダー 1、2 どちらから録画をはじめても 2 番組を同時に録画することができます。